

MANUAL DE COLOCACION GA-16

INSTALLATION GUIDE GA-16





1

PERFIL T STANDAR 6ML
T STANDARD PROFILE 6ML



2

PERFIL T LATERAL 6ML
L LATERAL PROFILE 6ML



3

MENSULAS DE SUSTENTACION 120
VERTICAL LOAD BRACKET 120



4

MENSULA DE RETENCION 60
HORIZONTAL LOAD BRACKET 60



5

EPDM PERFIL T ESTANDAR
EPDM T STANDARD PROFILE



6

PERFIL PERFIL T LATERAL
EPDM L LATERAL PROFILE



7

TERMOSTOP MENSULA 120
TERMOSTOP 120MM



8

TERMOSTOP MENSULA 60
TERMOSTOP 60MM



9

TORNILLO AUTOTALADRANTE 5,5
SELF-DRILLING SCREW 5,5



10

TORNILLO AUTOTALADRANTE 4,8
SELF-DRILLING SCREW 4,8



11

TACO METÁLICO EXPANSIVO
EXPANSIVE METALLIC FIXER



12

FIJACION POLIAMIDA TNUX
POLYAMIDE TNUX FIXER




13

CLIP DOBLE SISTEMA GA-16
CLIP GA16 DOUBLE



14

CLIP SIMPLE SISTEMA GA-16
CLIP GA16 SIMPLE

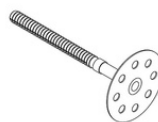

15



ROSETA AISLANTE
INSULATION FIXER




16

AISLANTE
INSULATION


PASO 1 / STEP 1

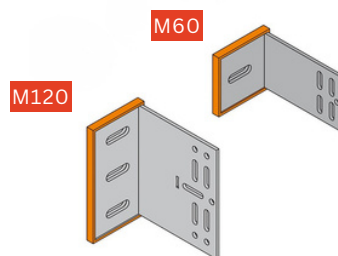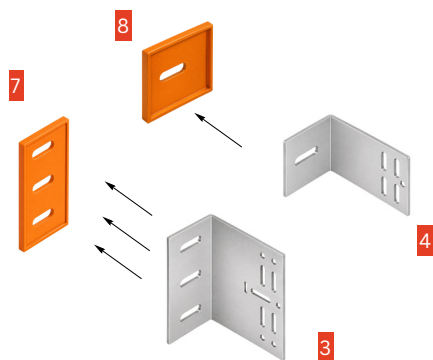



PASO 2 / STEP 2

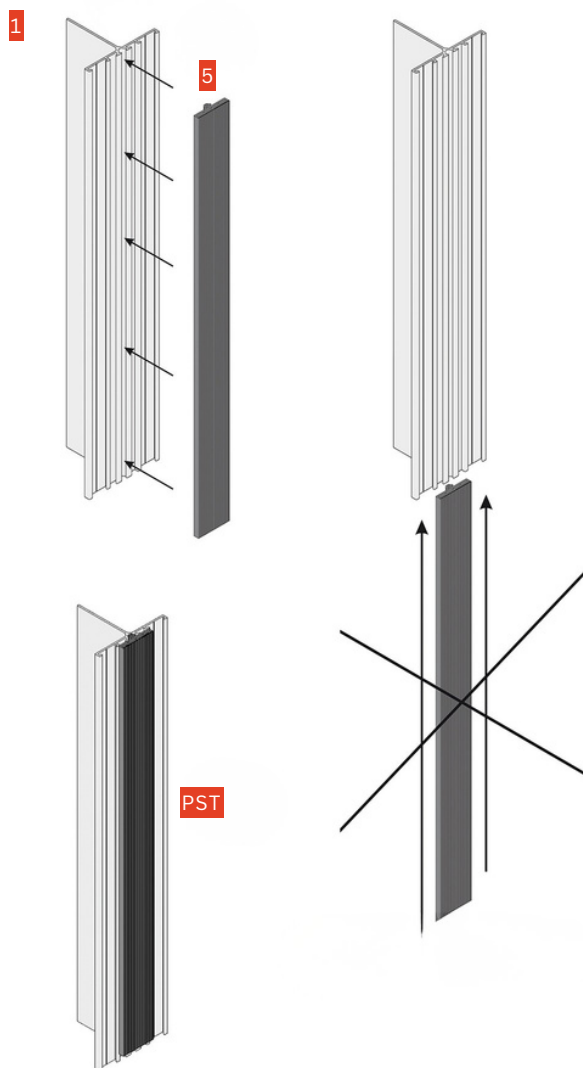


PASO 3 / STEP 3

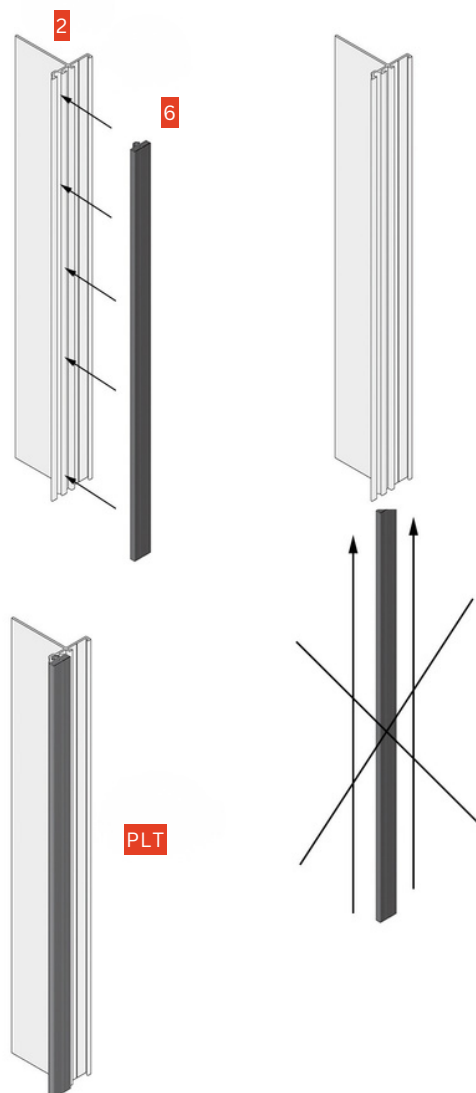

PASO 4 / STEP 4

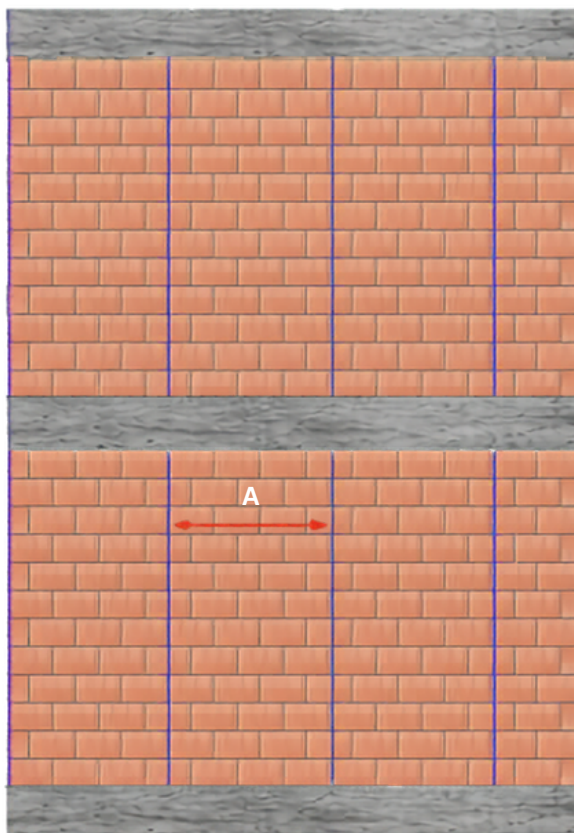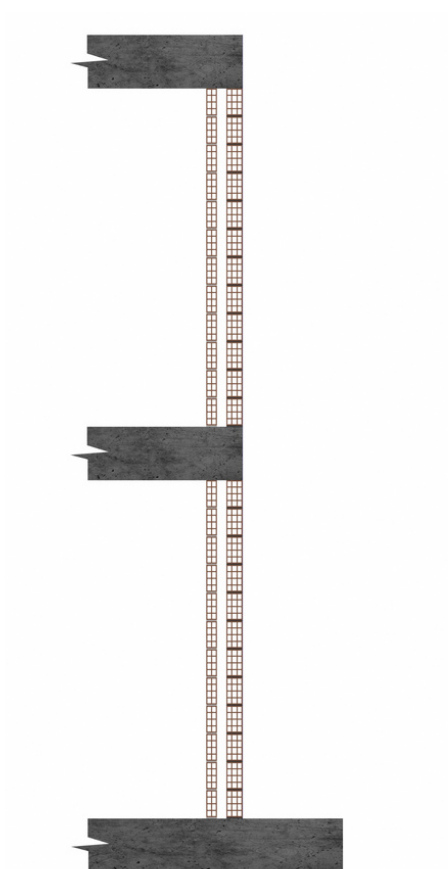


DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE MENSULAS
MAXIMUM HORIZONTAL DISTANCE BETWEEN BRACKETS

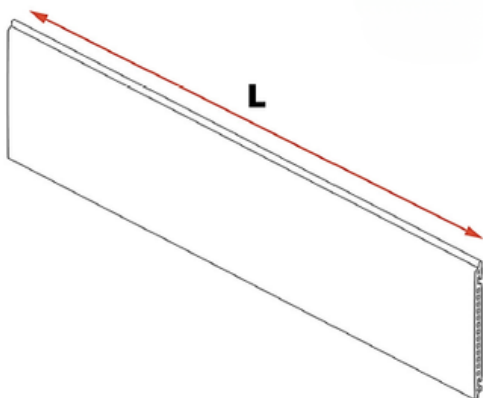

A	L
1200	1192
1000	992
800	792
600	592

PASO 4 / STEP 4



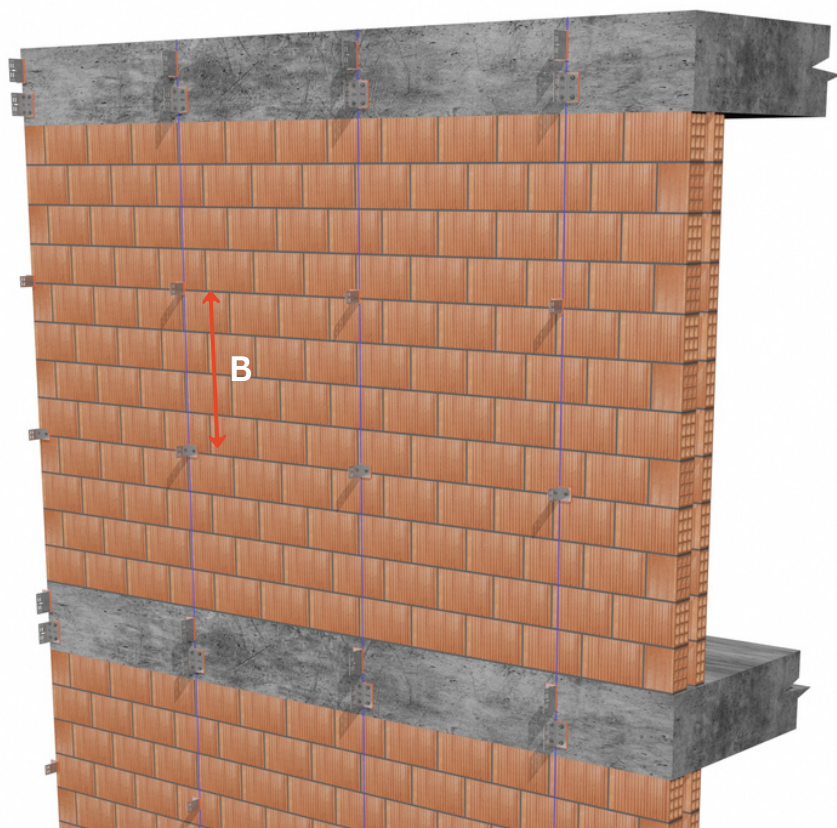


$$B = L \text{ (LONGITUD DE PLACA) } + P \text{ (TIPO DE PERFIL)}$$





$$B = L \text{ (CERAMIC TILE LENGTH) } + P \text{ (PROFILE TYPE)}$$

DISTANCIA VERTICAL MAXIMA ENTRE MENSULAS / MAXIMUM VERTICAL DISTANCE BETWEEN BRACKETS				
LONGITUD / LENGTH	PLACA 600 / CERAMIC TILE 800	PLACA 800 / CERAMIC TILE 800	PLACA 1000 / CERAMIC TILE 1000	PLACA 1200 / CERAMIC TILE 1200
PERFIL EN T / T PROFILE	1625 MM	1625 MM	1490 MM	1350 MM
PERFIL EN L / L PROFILE	600 MM	600 MM	500 MM	480 MM





PASO 5 / STEP 5

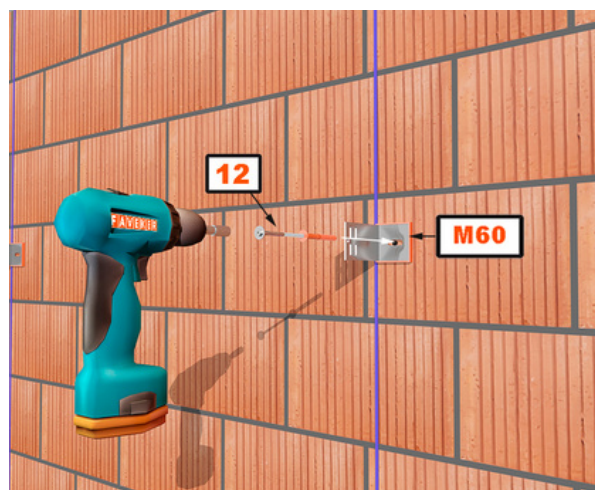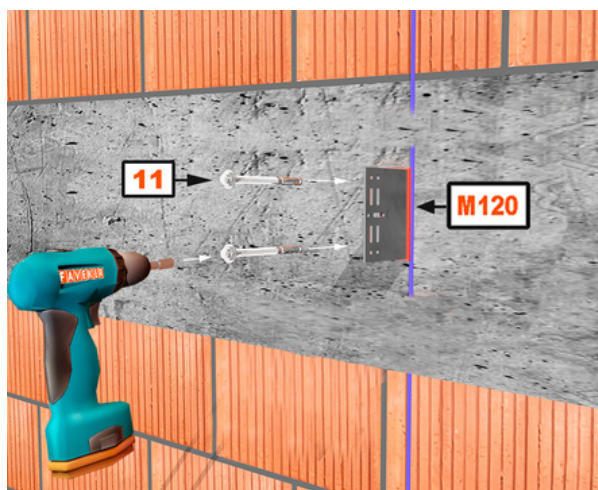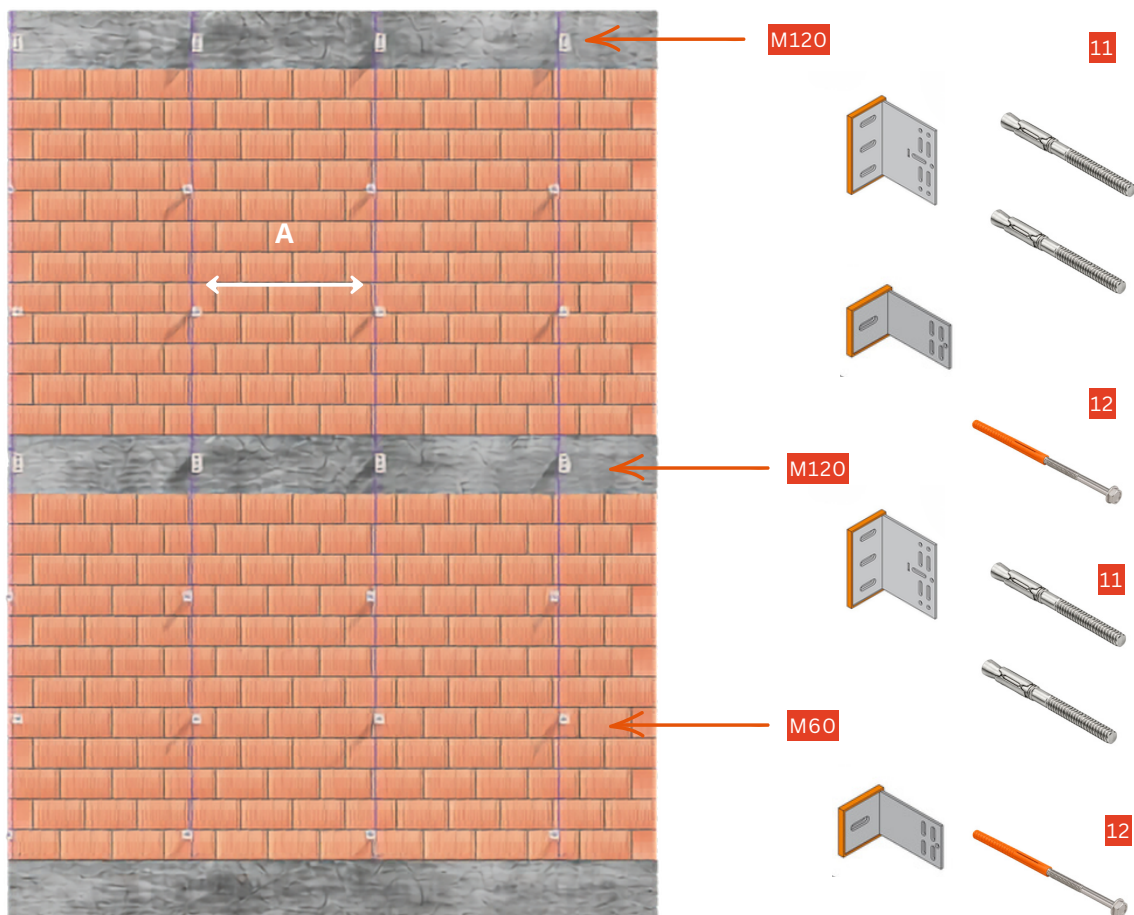

PASO 6 / STEP 6

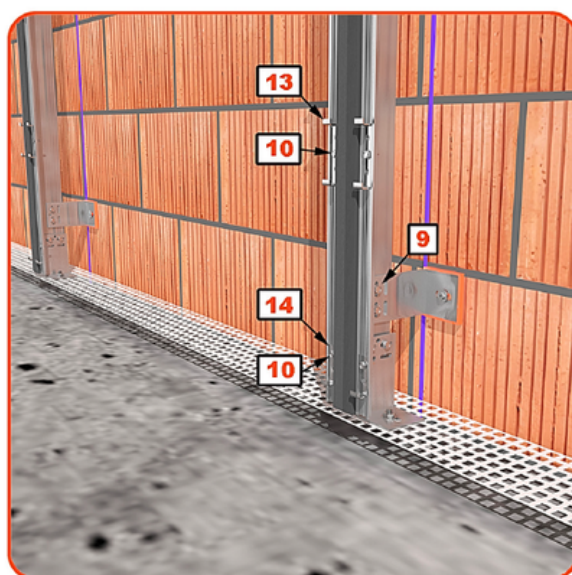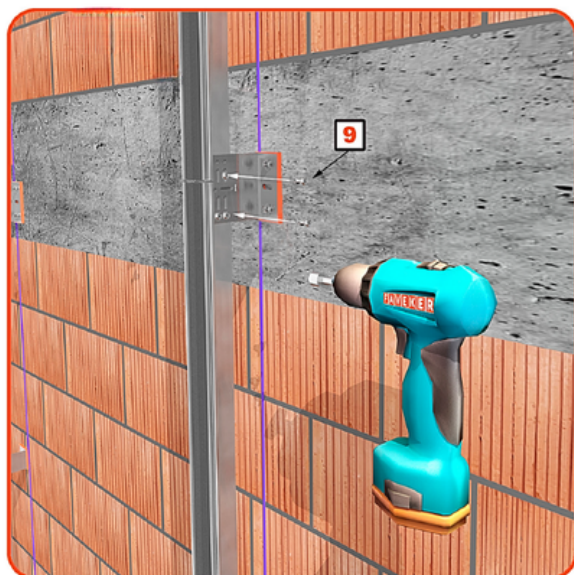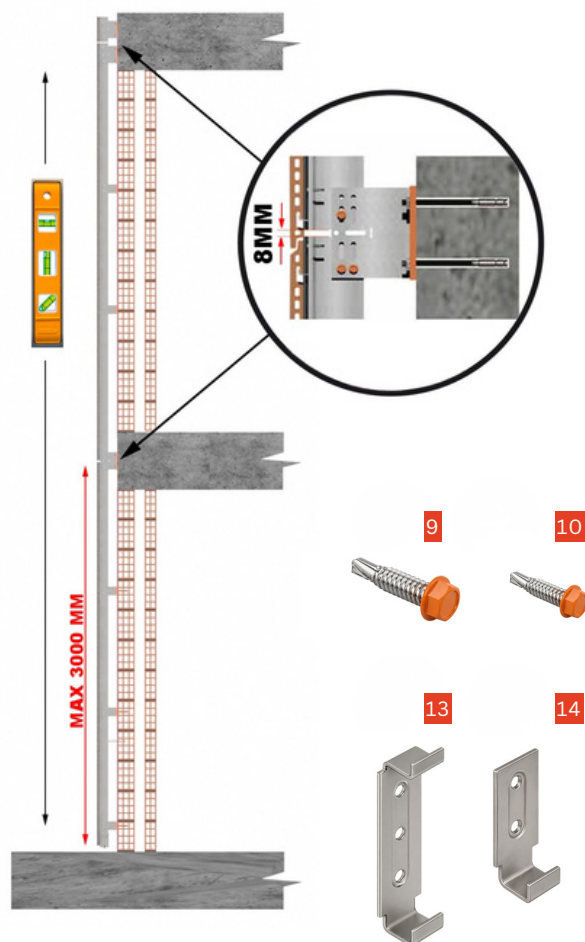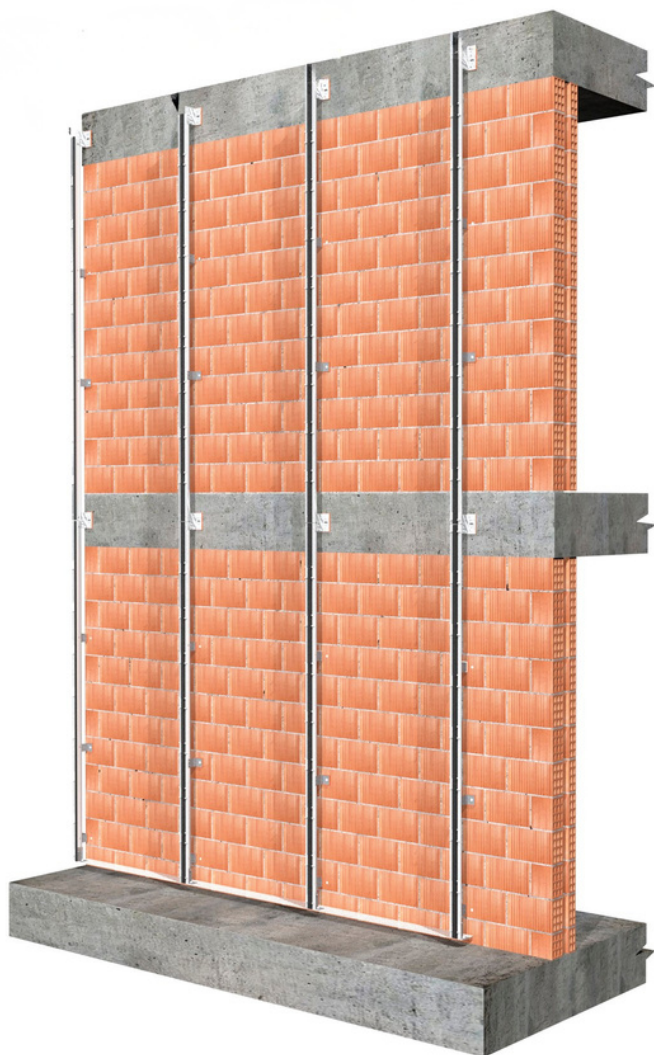

PASO 6 / STEP 6

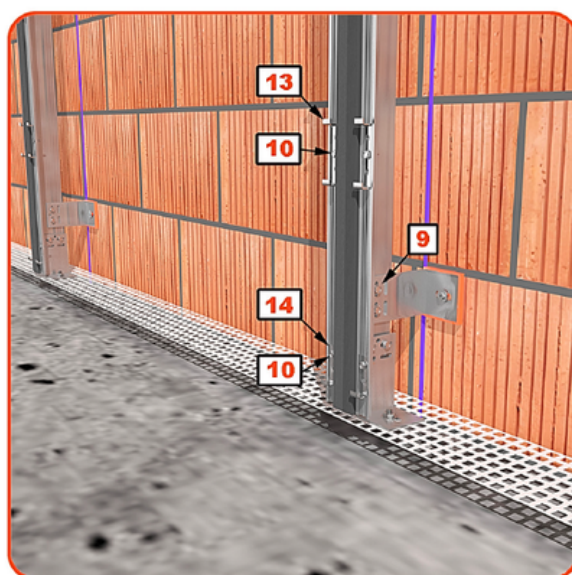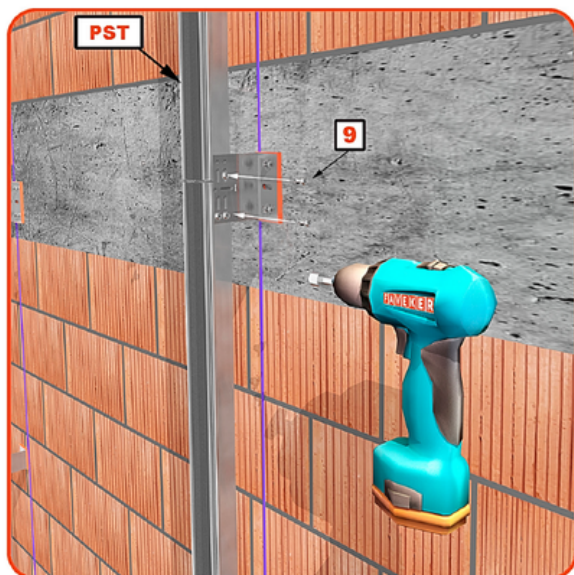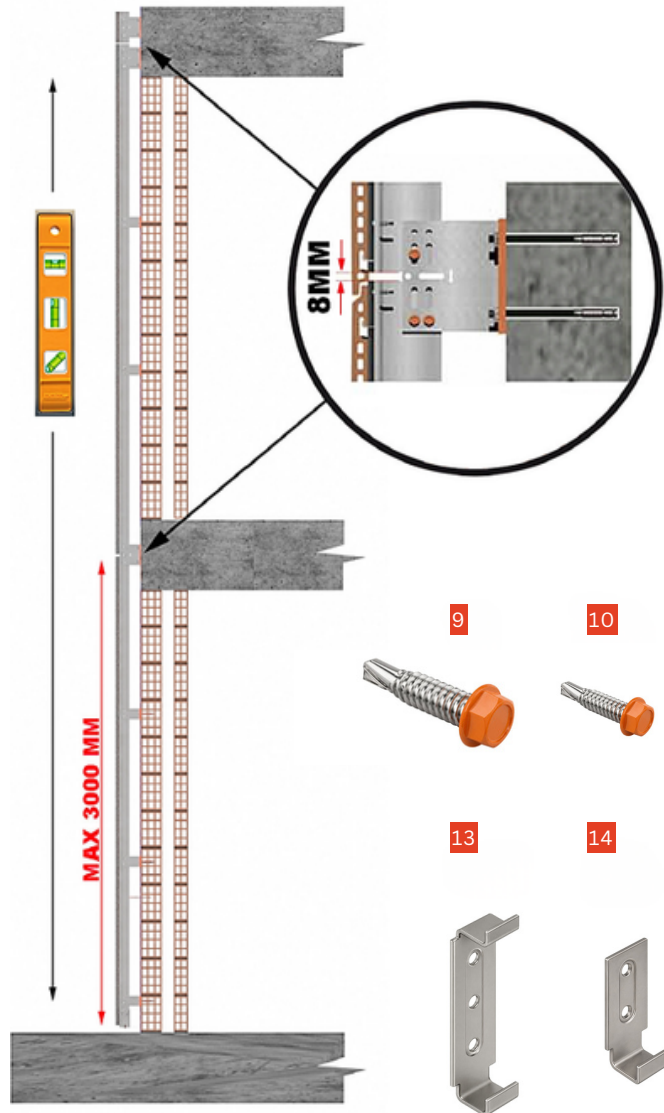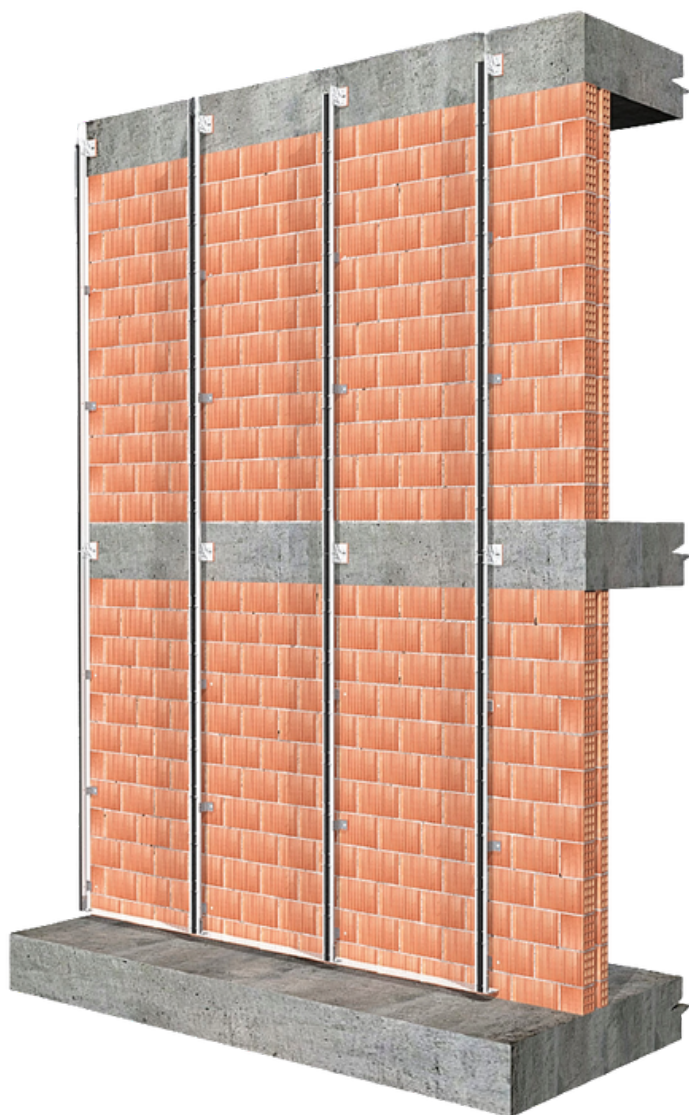

COLOCACIÓN MENSULAS Y PERFILES PARA FACHADA VENTILADA

MÉNSULA DE SUSTENTACIÓN O DE CARGA


El tornillo se colocara doble, cuando ejerza fuerza de carga gravitatoria en la zona fija. Cuando se encuentre, en la zona móvil se colocara un tornillo en el centro del coliso vertical.
En la zona móvil se forjados dejaremos 8 mm de separación para la junta de dilatacion de los perfiles verticales.



ZONA MÓVIL TORNILLO
EN COLISO VERTICAL

ZONA FIJA TORNILLO
EN ORIFICIO CIRCULAR


NO PERFORAR EN LOS BORDES DEL FORJADO
DEJAR MARGEN DE SEGURIDAD 10 CM

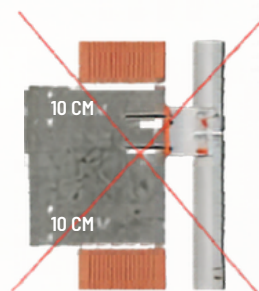


MÉNSULA DE RETENCIÓN O DE VIENTO

El tornillo se colocará en el centro del coliso vertical


NO PONER PIEZA EN LA JUNTA DE DILATACIÓN
ENTRE DOS FORJADOS

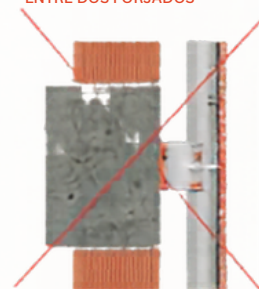

COLOCACIÓN MENSULAS Y PERFILES PARA FACHADA VENTILADA

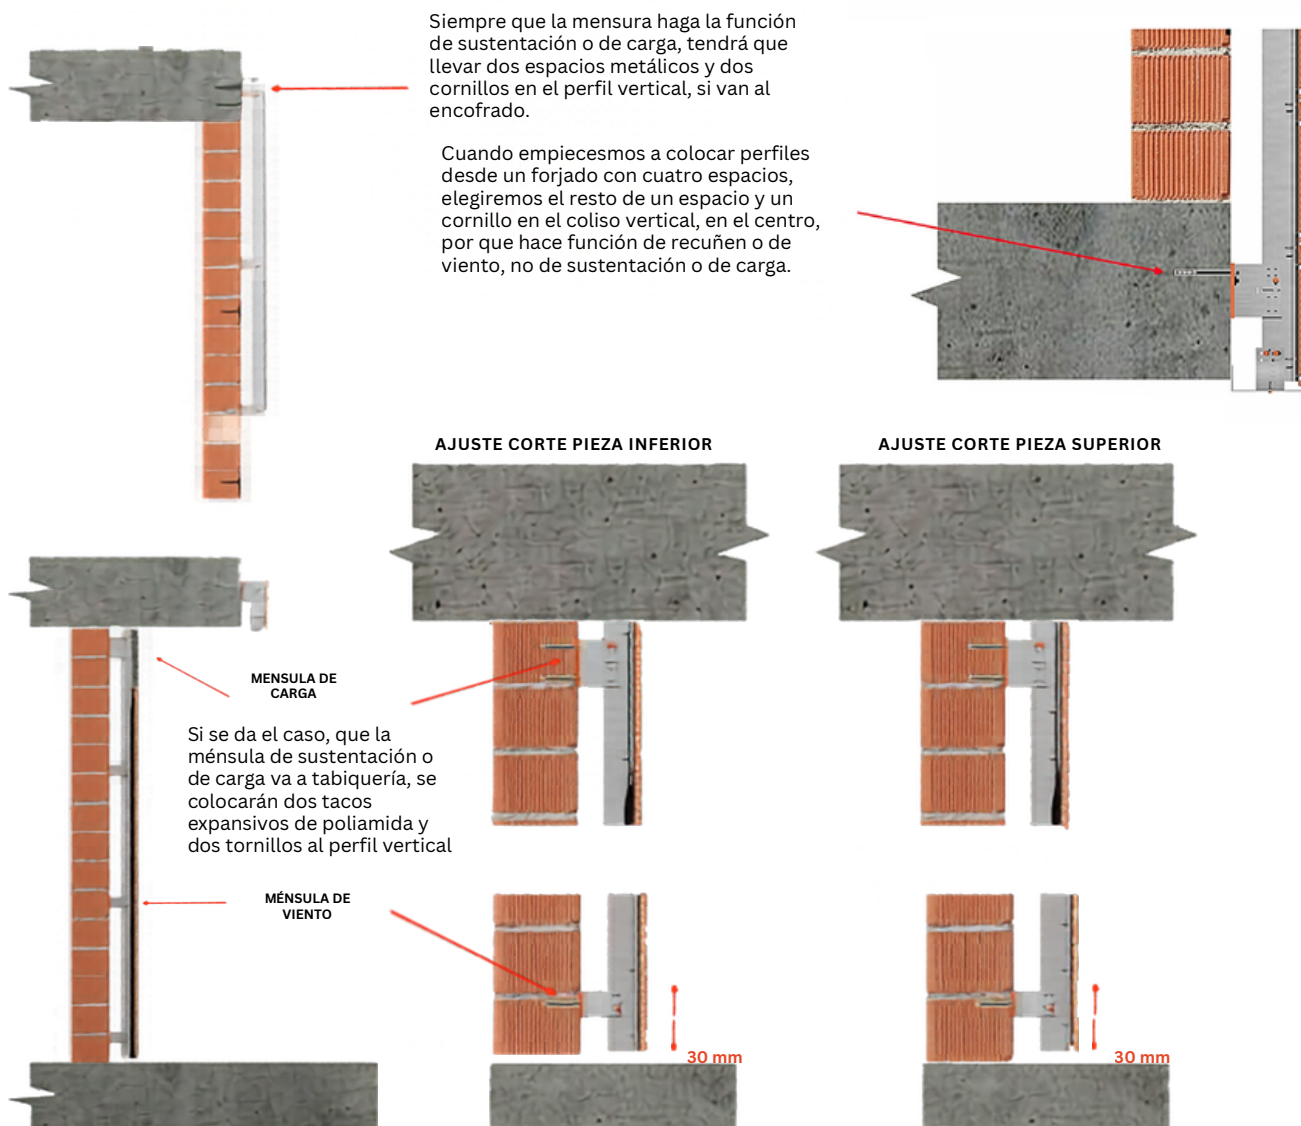



PASO 7 / STEP 7

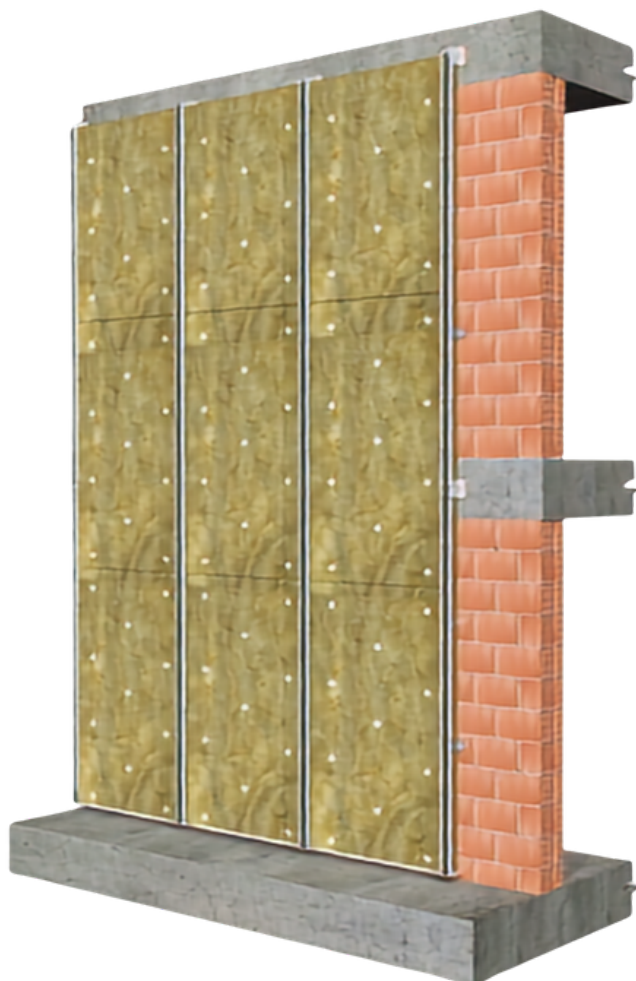


16







15

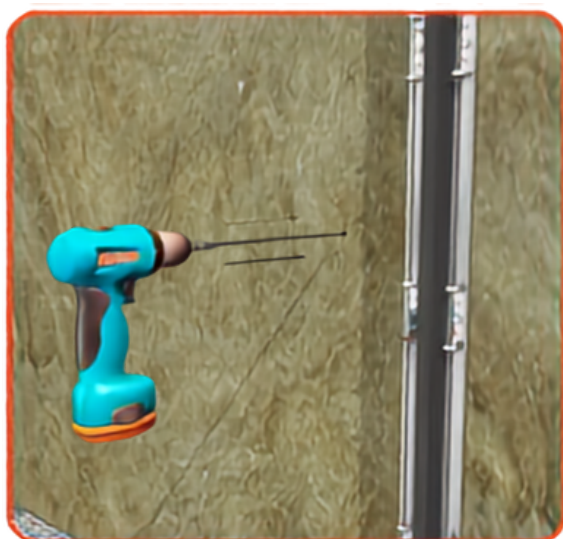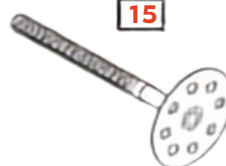


18

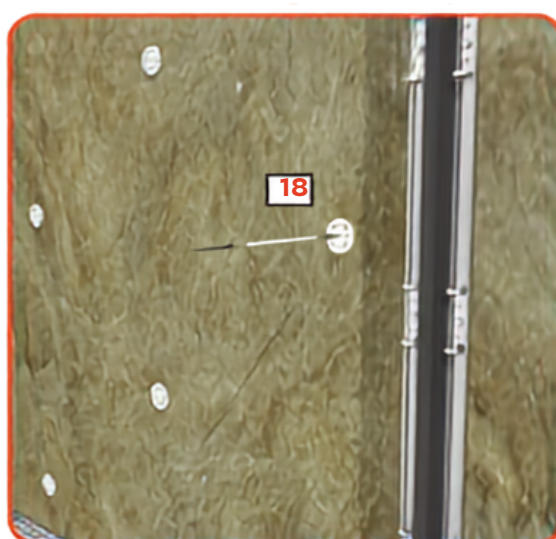


PASO 8 / STEP 8

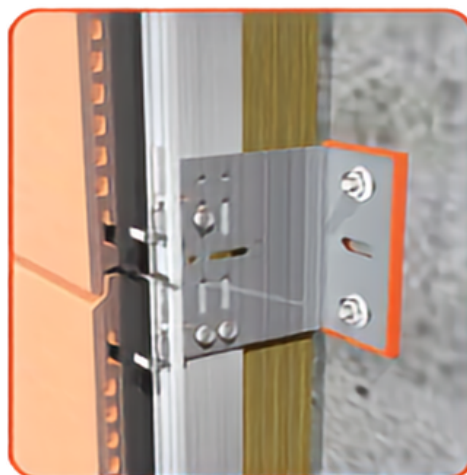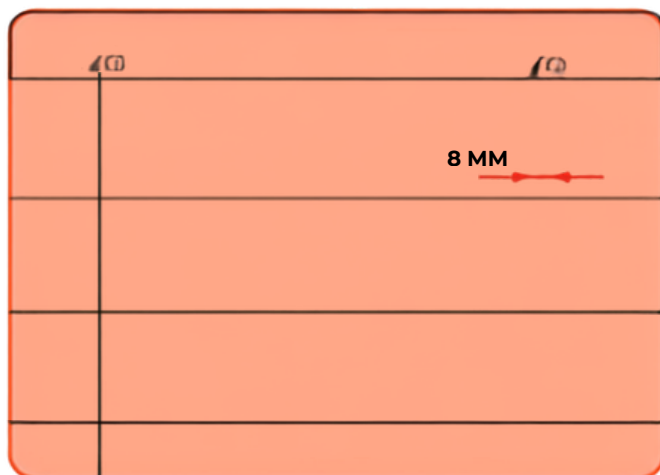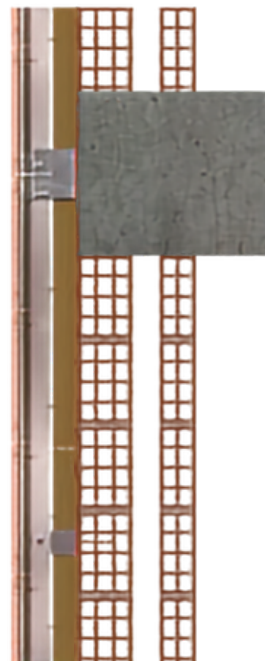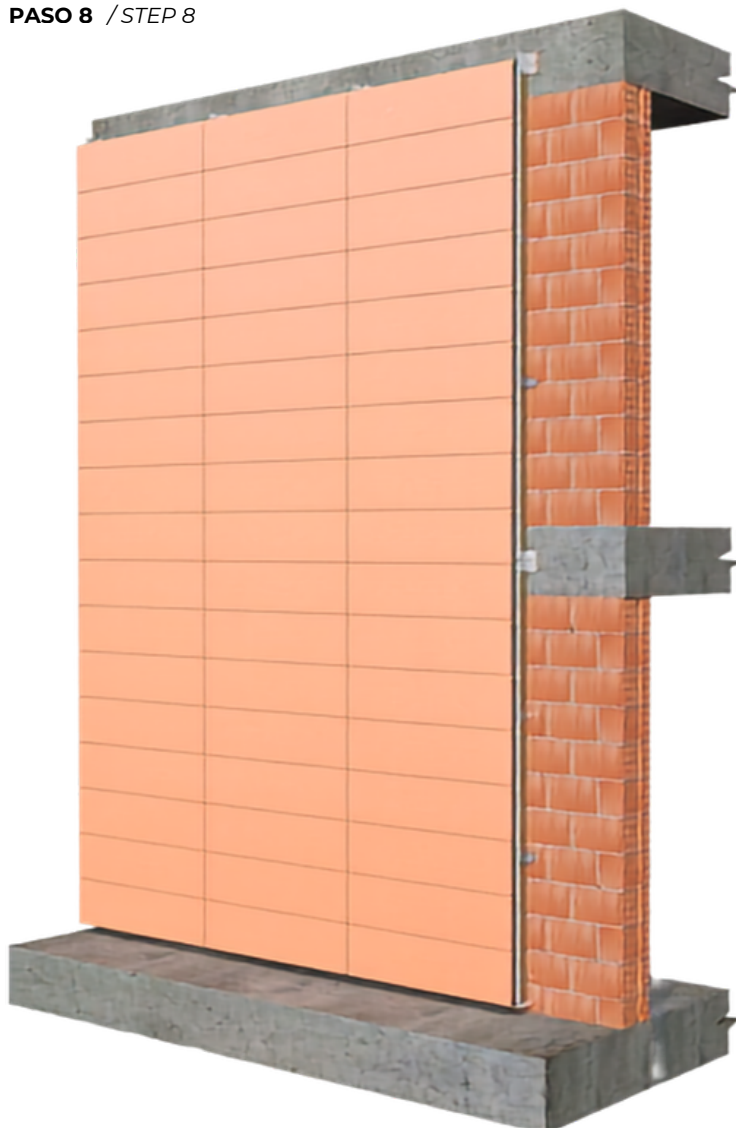

DETALLE ESQUINAS
CORNERS DETAIL

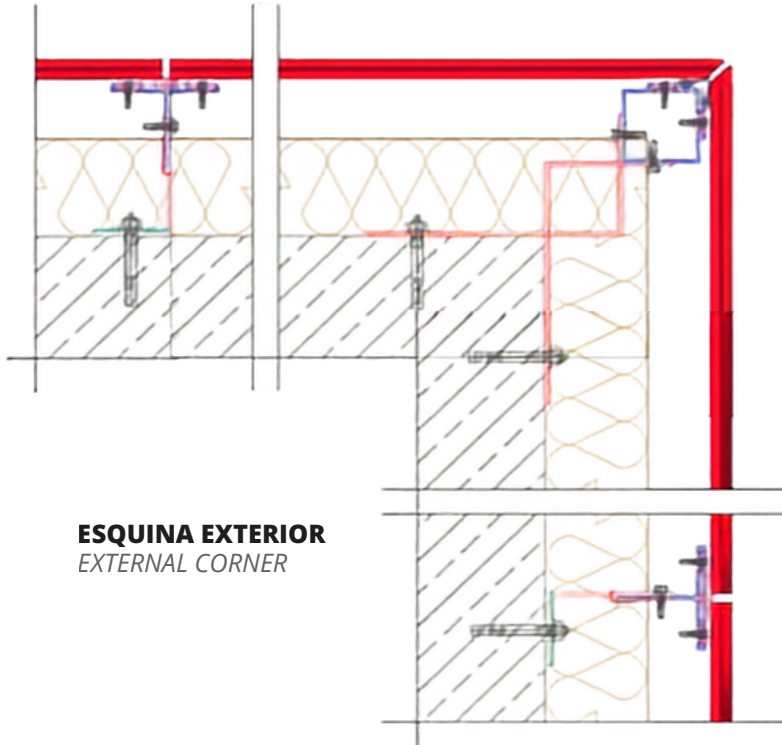


ESQUINA EXTERIOR
EXTERNAL CORNER

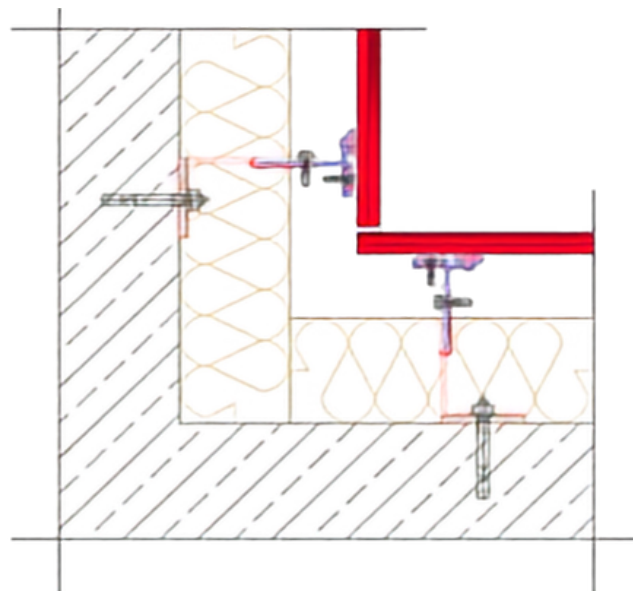




ESQUINA INTERIOR
INTERNAL CORNER

DETALLES CONSTRUCTIVOS / DETAILS


Opción lateral cerámica
CERAMIC LATERAL OPTION

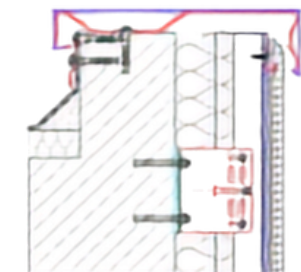

Opción lateral aluminio
LATERAL ALUMINIUM OPTION

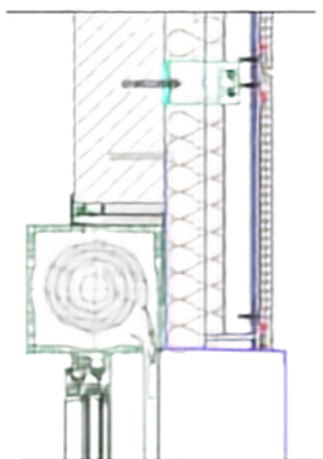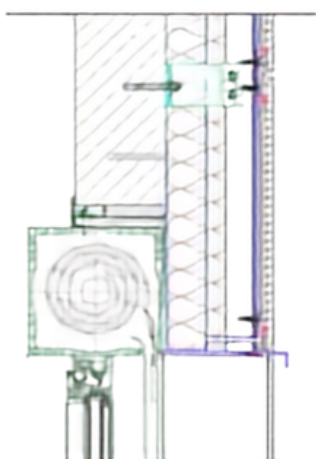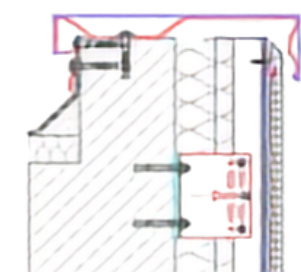

OPCIÓN CON REVEST.CERÁMICO
CERAMIC OPTION

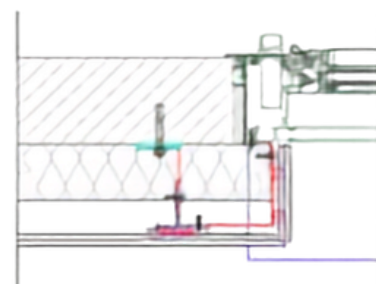

OPCIÓN CON ALUMINIUM LACADO
PAINTED ALUMINIUM OPTION

